Manuel d'utilisation
Réveil parlant 1 alarme (réf. 311060)

Réveil parlant avec alarme avec un affichage gros chiffres, idéal pour les personnes aveugles ou malvoyantes, simple à utiliser. Il suffit d'appuyer sur un bouton situé au dessus de l'appareil pour entendre l'heure.

Réglage de l'heure
Appuyez deux fois sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que les chiffres clignotent.
Appuyez sur le bouton **Hour** pour régler l'heure. Le réveil annonce les heures au fur et à mesure qu'elles défilent.
Pour une avance rapide, appuyez en continu sur la touche **Hour**.
Procédez de même avec le bouton **Minute** pour régler les minutes.
Appuyez deux fois sur **Mode** pour retourner à l'affichage de l'heure. Le réveil émettra quatre bips.

Annonce de l'heure
Appuyez sur le bouton **Talking/Deaco** pour entendre l'annonce de l'heure. L'éclairage de l'écran s'allumera pendant 3 secondes après avoir appuyez sur **Talking/Deaco**.

Réglage de l'alarme
Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** jusqu' à ce que vou s entendiez deux bips.
Les heures et minutes clignotent et l'affichage **AL.SET** apparait à l'écran.
Appuyez sur le bouton **Hour** pour régler l'heure de l'alarme. Pour une avance rapide, appuyez en continu sur la touche **Hour**.
Procédez de même avec le bouton **Minute** pour régler les minutes de l'alarme.
Appuyez sur **Mode** une fois pour revenir à l'affichage de l'heure. Le réveil émettra quatre bips.

Activation / Désactivation de l'alarme
Pour activer l'alarme, à partir du mode d'affichage simple de l'heure, appuyez une fois sur **Hour**. Le symbole en forme de clochette apparait à l'écran. Pour désactiver l'alarme, appuyez plusieurs fois sur **Hour**, jusqu'à ce que le symbole en forme de clochette disparaisse.

Activation / Désactivation de l'annonce automatique de l'heure
Quand cette fonction est activée le réveil annoncera toutes les heures fixes. Pour activer cette fonction à partir de l'affichage simple de l'heure, appuyez plusieurs fois sur **Minute** jusqu'à ce que le symbole avec des anneaux apparaisse. Pour la désactiver, appuyez plusieurs fois sur **Minute** jusqu'à ce que le symbole avec des anneaux disparaisse.

Réglage du volume
Réglez le curseur à l'arrière du réveil vers la position **Max** pour augmenter le son, vers la position **Mini** pour le réduire, ou **OFF** pour couper le son.

Affichage 12h/24h
Vous pouvez régler le réveil pour qu'il annonce l'heure au format 12h ou 24h.
Si vous régler l'heure au format 12, le réveil indique par exemple : 'il est 4h03 de l'après midi' ou 'il est 9h03 du matin'. En mode d'affichage de l'heure, appuyer 1 fois sur le bouton mode, l'écran clignote et affiche 12h ou 24h, appuyer alors sur le bouton Hour ou Minute pour changer le format en 12h ou 24h.

Changement des piles
Le réveil fonctionne avec trois piles AA (UM3). Pour une durée d'utilisation plus longue et une meilleure performance, nous recommandons d'utiliser des piles alcalines. Lorsque le réveil ne fonctionne plus correctement, ou lorsque le son faiblit ou est distordu, remplacer les piles comme indiqué ci-dessous :

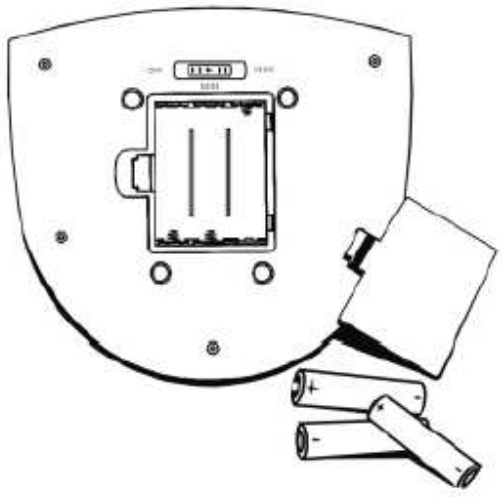

Ouvrez et retirez le couvercle du compartiment à piles.
Placez trois piles AA dans le compartiment en suivant les indications de polarité (+) (-) inscrites à l'intérieur. Le réveil émettra deux bips.
Repositionnez le couvercle.

Garantie
Le réveil est garanti pendant 1 an. Cette garantie ne couvre pas les changements de pile. Les cas de panne suite à une utilisation non-conforme de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.